MADE IN CHINA
Manufactured by Eleaf

Manufacturer: Shenzhen Eleaf Electronics Co., Ltd.
Address: Area B, 1-2F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Email:info@eleafworld.com
Web:www.eleafworld.com

iStick Power Nano
User Manual

Notice for Use
Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com.

Production Introduction
iStick Power Nano is a skillfully engineered product with remarkably small size and light weight, which is quite easy to use and carry. Tiny yet efficient, it delivers a satisfying amount of vapor at 40w maximum output and comes with various output modes for different vaping experiences. The streamlined shape and slick looking makes the iStick Power Nano both comfortable and fashionable in hand.

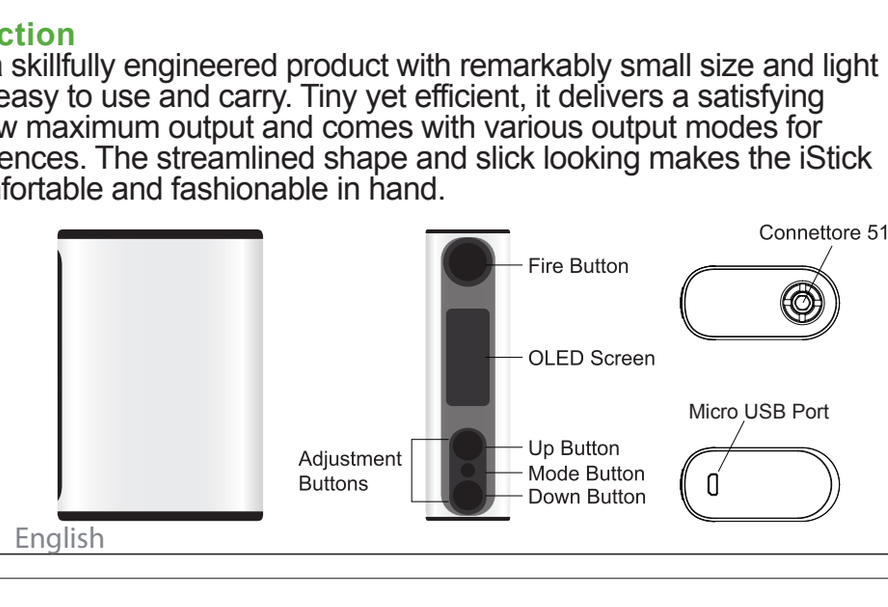

How to use?
Power on/off: Press the fire button 5 times in quick succession to turn on/off the device. Keep holding the fire button to take a puff when the device is powered on.

Stealth on/off: Press the fire button and down button simultaneously when the device is powered on to switch between Stealth On and Stealth Off mode. In Stealth On mode, you can vape with the OLED screen off and you can press the fire button one time to see current setting.

Adjustment buttons lock/unlock: Keep pressing up button and down button simultaneously for two seconds when the device is powered on, then the up and down buttons will be locked and the screen will display "Lock". In the same way, the up and down buttons can be unlocked and the screen will display "Unlock". Through this operation, you can protect the buttons from unintentional presses and prolong their lifespan.

Switch display mode: Keep pressing up button and down button simultaneously for two seconds when the device is powered off, the screen display will rotate 180 degrees. You can view the screen from two different angles through this operation.

Switch vaping modes: Long press the mode button to switch among VW, Bypass, Smart,

TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 modes.

1) In VW mode:
When set in VW mode, the device can support a coil whose resistance is within the range of 0.1ohm-3.5ohm.
Adjust wattage: In VW mode, the output wattage can be adjusted from 1W to 40W by pressing up button or down button, up button to increase and down button to decrease. Long press up button or down button can rapidly increase or decrease the wattage level.

2) In Bypass mode:
Direct output voltage system is applied in Bypass mode. The higher the battery level is, the higher the output voltage is. When set in this mode, the device can support a coil whose resistance is within the range of 0.1ohm-3.5ohm.

3) Smart mode:
In Smart mode, the wattage can be adjusted from 1W to 40W by pressing up button or down button only when an atomizer is installed on the device.
The Smart mode will save one output power setting for each resistance value and can totally save ten groups of such profiles. Once you change the output power setting for a resistance, it will re-save the changed setting automatically. When the Smart mode has

already remembered ten profiles and you want to add another new resistance, the first saved profile will be deleted. When set in this mode, the device can support a coil whose resistance is within the range of 0.1ohm-3.5ohm.

4) In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) Mode:
When set in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS mode, the device can separately support Nickel 200, Titanium, and 316 Stainless Steel coils. In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, the device can support different temperature control coils within different TCR value ranges and you can set the TCR at different values within proper range. (Resistance range of coil: 0.05ohm-1.5ohm)

The Setting of TCR Mode (M1,M2,M3): When the device is powered off, keep pressing the fire button and the up button simultaneously, then you will enter into the TCR (M1,M2,M3) set menu:
1. Press the up or down button to choose among M1, M2 and M3;
2. Press the fire button one time to confirm the mode you chose;
3. Press the up or down button to increase or decrease the TCR value according to the material of the coil you used;
4. Keep holding the fire button or stay in the interface for about 10 seconds to confirm your setting.

Following are different TCR value ranges for different coils for your reference:

Material	Nickel	Titanium	NiFe	SS(303,304,316,317)
TCR Value Range	600-700	300-400	300-400	80-200

Note: 1. The TCR value in the sheet is 10^5 multiplied of the actual TCR.
2. Our total range of TCR value is 1-1000.

Adjust wattage: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, the output wattage can be adjusted from 1W to 40W. Keep pressing the mode button and up button simultaneously without looseness to increase the wattage level. On the contrary, keep pressing the mode button and down button simultaneously without looseness to decrease the wattage level.
Adjust temperature: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, temperature can be adjusted from 100-315℃ or 200-600℉ by pressing up button or down button, up button to increase and down button to decrease. Each press of the up or down button will increase or decrease the temperature setting by 5℃ or 10℉. Long press up button or down button can rapidly increase or decrease temperature setting.
Shift between ℃ and ℉: If you increase the temperature to 315 ℃, and continue to press the up button, the temperature reading will automatically change to the lowest Fahrenheit

Equally, if the temperature is set at the lowest Fahrenheit (200 ℉) and you continue to press the down button, the temperature reading will automatically change to the highest Celsius (315 ℃).
Lock/Unlock resistance: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, keep pressing the fire button and up button simultaneously for two seconds to lock or unlock atomizer "base resistance". The lock sign will appear when resistance is locked and "Ω" symbol will come back when unlocked.
Note:
1. Please lock the resistance when the coil is at room temperature so that the device can display the correct "base resistance".
2. In resistance lock mode, when you remove the coil and then put it back, the device can maintain the same "base resistance" although the coil resistance may increase due to the rise of temperature. In resistance unlock mode, when you remove the coil and then put a coil back, the screen may display "New coil up same down" as the coil resistance may increase within certain range. If it is the same coil, press the down button and if it is a new coil, press the up button. But please unlock the resistance when you want to change an atomizer or a coil of different resistance.
3. When using a common coil or a coil whose resistance is above 1.5ohm in TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode by mistake, the device will automatically switch to VW mode.

Charging:
The battery power indicator on the screen of the device will keep flashing when the remaining power of the device is less than 10%.
The device can be charged through USB port via 1A wall adapter or a computer. It will take about 2 hours to get a full charge via 1A wall adapter.

Properties
Atomizer Protection: Each time when vaping time exceeds 10 seconds, the output shuts off automatically with "Over 10s" display on the screen.
Atomizer Short-circuit & No Atomizer Protection: When atomizer short-circuit occurs, the OLED screen will display "Atomizer Short". The screen will display "No Atomizer" when there is no atomizer connected.
Low-voltage Protection: When the voltage of the device is below 3.3V, the OLED screen will display "Lock" and the output will cut off automatically. Charge the device to reactivate it.
Temperature Protection: In TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) mode, when the actual temperature of coil reaches the set temperature, the screen will display "Temp Protection".
Temperature Alert: If the temperature of device is over alert temperature, the output will shut off automatically and the screen will display "Device Too Hot". You can continue to

continue to vape after it cools down.

Warranty
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

Warnings
1. Please keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication
1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects
1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

Notice d'utilisation
Merci d'avoir choisi Eleaf ! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser à votre agent local ou consulter notre site www.eleafworld.com.

Présentation du produit
L'iStick Power Nano est une petite batterie habilement conçue qui allie petite taille, légèreté et puissance. La puissance maximal s'élève à 40W. Elle offer également plusieurs modes permettant des expériences de vapes différentes.

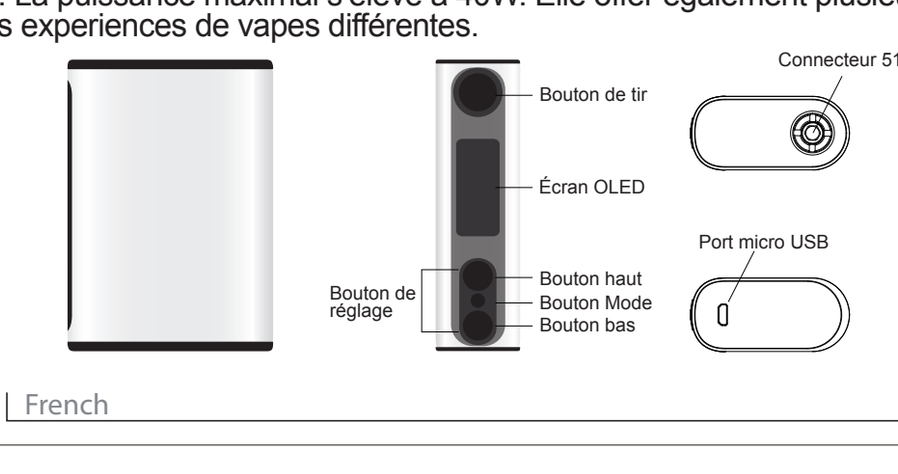

Utilisation
Allumer/Eteindre: Pour allumer et éteindre l'appareil, appuyer 5 fois sur le bouton de tir. Appuyer sur le bouton de tir et prenez une bouffée lorsque l'appareil est allumé.

Mode furtif: pressez le bouton de tir et le bouton Bas simultanément lorsque l'appareil est allumé pour activer ou désactiver le mode furtif. Lorsque le mode furtif est activé, vous pouvez ainsi vaper avec l'écran OLED éteint et afficher momentanément les paramètres de vape en appuyant sur le bouton de tir.

Verrouillage / déverrouillage des boutons de réglage: appuyer simultanément sur les boutons Haut et Bas pendant 2 secondes lorsque l'appareil est allumé, les boutons Haut et Bas sont alors verrouillés et l'écran affiche « Lock ». Renouveler la manipulation pour déverrouiller les boutons de réglages, l'écran affiche « Unlock ». Cette fonction permet de prévenir les manipulations involontaires et ainsi de prolonger la durée de vie de votre appareil.

Changement du mode d'affichage: appuyer simultanément sur les boutons Haut et Bas pendant 2 secondes lorsque l'appareil est éteint, l'affichage de l'écran tourne à 180 degrés. Vous pouvez ainsi voir l'affichage de 2 façons.

Passer d'un mode à l'autre: Appuyer longuement sur le bouton Mode pour basculer d'un mode à l'autre. (Mode VW, Bypass, Smart, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3)

1) Mode VW:
En mode VW, l'appareil accepte des résistances comprises entre 0.1ohm et 3.5ohm.
Réglage de la puissance: en mode VW, la puissance de sortie peut être ajustée de 1W à 40W en appuyant sur le bouton Haut ou Bas, celui du haut pour augmenter la puissance et celui du bas pour la diminuer. Un appui prolongé sur le bouton Haut ou Bas augmente la vitesse de défilement de la puissance.

2) Mode Bypass:
En mode Bypass, l'appareil accepte des résistances comprises entre 0.1ohm et 3.5ohm. Le mode permet de vaper avec une tension de sortie directe. Plus la batterie sera chargée, plus la tension sera haute.

3) Mode Smart:
En mode Smart , la puissance peut être réglée de 1W à 40W en appuyant sur le bouton Haut ou Bas uniquement lorsqu'un atomiseur est installé sur l'appareil.
Le mode Smart permet de sauvegarder vos réglages de puissance pour chaque

résistance et peut enregistrer jusqu'à 10 valeurs. Si vous souhaitez modifier la puissance de sortie pour une résistance, elle sera automatiquement ré-enregistrée sur le précédent réglage. Lorsque le mode Smart a les dix profils enregistrés et que vous voulez ajouter un autre réglage, le premier profil enregistré sera supprimé. Dans ce mode, l'appareil accepte des résistances comprises entre 0.1ohm et 3.5ohm.

4) Mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3):
En mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS, l'appareil peut respectivement supporter le Nickel 200, le Titane, et les résistances SS (Stainless Steel – Acier inoxydable) 316. En mode TCR (Temperature Coefficient of Resistance), l'appareil peut supporter plusieurs résistances en contrôle de température de différentes valeurs. (Résistance: 0.05ohm-1.5ohm)

Réglage du mode TCR (M1, M2, M3): lorsque l'appareil est éteint, appuyer simultanément sur le bouton de tir et le bouton du haut pour entrer dans le menu de réglage du mode TCR (M1, M2, M3):
1. appuyez sur les boutons du haut ou du bas pour choisir parmi M1, M2 and M3;
2. appuyez sur le bouton de tir pour confirmer le mode choisi;
3. appuyez sur les boutons du haut ou du bas pour augmenter ou diminuer la valeur TCR en fonction de la résistance utilisée;
4. appuyez sur le bouton de tir ou rester sur l'interface durant environ 10 secondes pour

confirmer le réglage.

Voici les différentes valeurs TCR en fonction des résistances:

Matériaux	Nickel	Titanium	NiFe	SS(303,304,316,317)
Valeurs TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Note: 1. La valeur TCR dans les cellules est une valeur 10^5 par rapport à la valeur TCR actuelle.
2. La plage de réglage du TCR est de 1 à 1000.

Ajustement de la puissance de sortie: en mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3), la puissance de sortie peut être ajustée de 1W à 40W. Appuyez sur le bouton Mode et Haut en même temps pour augmenter la puissance. Pour réduire la puissance faite la même manipulation en appuyant sur le bouton Bas et le bouton Mode.
Ajustement de la température: en mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3), la température peut être ajustée entre 100-315℃ ou 200-600℉ en appuyant sur les boutons Haut ou Bas pour augmenter ou diminuer la température par 5 ou 10℃. Un appui long sur le bouton du haut ou du bas permet d'augmenter ou diminuer la température de façon

rapide.
Passer de C° à F° : Lorsque vous atteignez la température maximale en Celsius de 315C°, il vous suffit de continuer à appuyer sur le bouton Haut et la température passera automatiquement en Fahrenheit sur 200F°. A l'inverse, à température minimale Fahrenheit de 200F°, si vous continuez à appuyer sur le bouton du bas, la température passera automatiquement à la température maximale en Celsius, soit 315C°.
Verrouillage/ déverrouillage de la résistance: en mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3), appuyer simultanément sur le bouton de tir et le bouton du haut pendant 2 secondes pour verrouiller ou déverrouiller la « résistance de référence » de l'atomiseur. Le symbole de verrouillage apparaît lorsque la résistance est verrouillée et le symbole "Ω" apparaît lorsque la résistance est déverrouillée.
Note:
1.Veuillez verrouiller la résistance lorsque la résistance est à température ambiante pour que l'appareil affiche la "résistance de référence" correcte.
2.Lorsque la résistance est verrouillée, si vous ôtez puis remettez la résistance, l'appareil peut maintenir la même valeur de « résistance de référence » bien que la valeur de la résistance peut avoir augmenté dû à une hausse de température. Lorsque la résistance est déverrouillée, si vous ôtez puis remettez la résistance, l'écran affiche "New coil up same down" car la valeur de la résistance peut avoir augmenté. S'il s'agit de la même

mèche, appuyer sur le bouton du bas et si c'est une nouvelle appuyez sur le bouton du haut. Veuillez déverrouiller la valeur de résistance lorsque vous changez d'atomiseur ou de tête d'atomiseur.
3.En cas d'utilisation d'une résistance classique ou inférieure à 1,5ohm en mode TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1,M2,M3) par erreur, l'appareil passe automatiquement au mode VW.

Rechargement:
L'indicateur du niveau de batterie sur l'écran clignote lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10%.
L'appareil se charge via un câble USB qui se connecte à un adaptateur mural ou un ordinateur. La charge complète s'effectue en 2 Heures avec un adaptateur mural 1A.

Propriétés
Protection de l'atomiseur: lorsque le temps de l'inhalation excède les 10 secondes, l'appareil s'éteint automatiquement et l'écran affiche "Over 10s".
Court-circuit de l'atomiseur & protection absence d'atomiseur: en cas de court-circuit de l'atomiseur, l'écran OLED affiche "Atomizer Short". L'écran affiche "No Atomizer" lorsqu'aucun atomiseur n'est connecté.

Protection en cas de baisse de la tension: lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3.3V, l'écran affiche : « Lock ». L'appareil se bloque et ne peut plus être utilisé pour vapoter. Recharger la batterie pour débloquer l'appareil.
Protection de température: en mode température variable (TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/T-CR(M1,M2,M3), si la température réelle de la résistance est supérieure à la température enregistrée, l'appareil affiche : « Protection ».
Alerte de température: si la température de l'appareil dépasse la température maximale, l'appareil s'éteint automatiquement et l'écran affiche « Device Too Hot » (appareil trop chaud). Vous pouvez continuer à vaper après que la batterie ait refroidi.

Garantie
Nous ne sommes pas responsables de tout dommage causé par une erreur humaine. La garantie légale est appliquée.

Avertissements
1. Garder hors de portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour une utilisation par les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou qui allaitent, ou les personnes qui sont allergiques / sensibles à la nicotine.

Contre-indication
1. Ne pas tenter de réparer le produit par vous-même, des dommages ou des blessures peuvent survenir.
2. Ne laissez pas le produit exposé à de haute température ou dans des environnements humides, sinon il risque d'être endommagé.
3. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins, sauf que pour la vape et ne pas ingérer de e-liquide.

Effets indésirables possibles
1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui crée une dépendance.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser du e-liquide avec une teneur en nicotine inférieure ou pas de nicotine.

Nutzungshinweis
Vielen dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unseren Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com.

Produkt Beschreibung
Der neue iStick Power Nano hat viele Funktionen in bemerkenswert kleiner Größe und geringem Gewicht. Einfach zu bedienen und leicht zu transportieren. Sehr effektiv entwickelt es mit seinen 40 Watt ausreichend Dampf in verschiedenen Modi. Das Design ist modern und handlich und fühlt sich gut in der Hand an.

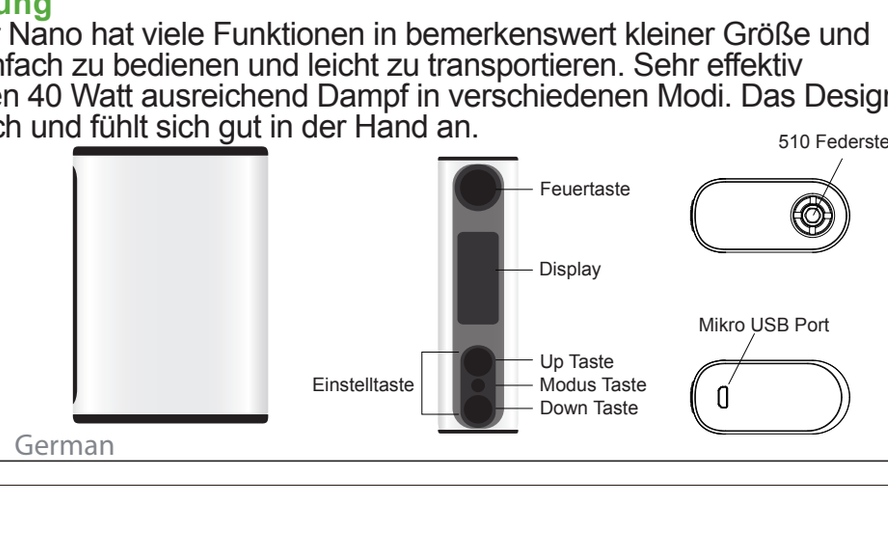

Gebrauchsanleitung:
Ein-und Ausschalten: Drücken Sie die Feuertaste in schneller Folge 5x um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Drücken Sie die Feuertaste wenn Sie am Gerät ziehen.

Mode furtif: pressez le bouton de tir et le bouton Bas simultanément lorsque l'appareil est allumé pour activer ou désactiver le mode furtif. Lorsque le mode furtif est activé, vous pouvez ainsi vaper avec l'écran OLED éteint et afficher momentanément les paramètres de vape en appuyant sur le bouton de tir.

Stealth-Funktion: Ist das Gerät eingeschaltet, halten Sie den Feuerknopf gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Down-Einstelltaste um zwischen den Funktionen Stealth-On und Stealth-Off zu wechseln. Während der Stealth-On Einstellung können Sie auch ohne Bildschirmanzeige vapen. Um Ihre Einstellungen kurz im Stealth On Mode zu sehen drücken Sie einfach kurz die Feuertaste.

Einstelltasten Lock-Funktion: Ist das Gerät eingeschaltet, drücken Sie gleichzeitig die beiden Einstelltasten für 2 Sekunden. So sind die Einstelltasten gesperrt und so wechseln Sie zwischen den Adjustment Lock und Adjustment Unlock Funktionen. Im Display erscheint „Lock" bzw. „Unlock". Im Adjustment Lock Modus sind die Einstelltasten deaktiviert um versehentliches verstellen der Einstellungen im zu verhindern.

Wechsel der Display-Anzeige: Ist das Gerät ausgeschaltet, halten Sie die beiden Einstell-Tasten für 2 Sekunden gedrückt. Das Display dreht sich um 180 Grad. So können Sie das Display von 2 verschiedenen Perspektiven ablesen.

Wechsel zwischen den Vaping Modi: Drücken Sie lange die Modus-Taste um zwischen VW, Bypass, Smart, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 Modi zu wechseln.

1) VW Modus:
Im VW Modus unterstützt das Gerät Coils mit einem Widerstand von 0,1 Ohm bis 3,5 Ohm.
Anpassung der Wattzahl: Im VW Modus können Sie die Leistung zwischen 1W und 40 W anpassen. Mit den Up- und Down-Tasten können Sie die Leistung erhöhen oder verringern. Bei längeren drücken erfolgt die Anpassung schneller.

2) Bypass-Modus:
Der Bypass-Modus ist ein direkter Ausgabemodus für die Spannung. In dieser Betriebsart ist nur ein Widerstandsbereich des Verdampferkopfes von 0,1 – 3,5 Ohm möglich für eine einwandfreie Nutzung. Je voller der Akku desto höher ist die Ausgabeleistung.

3) Smart-Modus:

Im Smart-Modus kann die Leistung mit den Up- und Down-Tasten von 1 W bis 40 W eingestellt werden. Aber nur wenn ein Verdampfer auf dem Gerät aufgeschraubt ist. Der Smart-Modus kann für einen Widerstandswert eine Ausgangsleistung speichern. In Summe können 10 Profile gespeichert werden. Wenn Sie einmal die Ausgangsleistung für einen Widerstandswert geändert haben, wird dieser automatisch gespeichert. Wenn der Smart-Modus bereits zehn Profile gespeichert hat, und Sie wollen ein weiteres Profil hinzufügen, wird das erste gespeicherte Profil gelöscht. In diesem Modus ein Widerstands-bereich des Verdampferkopfes von 0,1 – 3,5 Ohm möglich.

4) Im TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1, M2, M3) Modus:
Im TC-Ni/TC-Ti/TC-SS Modus unterstützt das Gerät Nickel 200, Titan und Edelstahl 316 Spulen. Im TCR (Temperatur-Koeffizient vom Widerstand) Modus unterstützt das Gerät verschiedene Spulen für Temperaturkontrolle mit unterschiedlicher TCR Wertebereichen. (Widerstandsbereich: 0,05 Ohm bis 1,5 Ohm)

Einstellung des TCR Modus (M1,M2,M3): Drücken Sie, beim ausgeschalteten Gerät, die Feuer-Taste und die Up-Taste gleichzeitig. So gelangen Sie in das TCR Menu:
1. Drücken Sie die Up-/Down Taste um zwischen den M1, M2 und M3 zu wechseln;
2. Drücken Sie die Feuer-Taste um den gewählten Modus zu bestätigen;
3. Drücken Sie die Up- oder Down-Taste um die Parameter anhand der TCR der Spule zu

ändern;
4. Halten Sie die Feuer-Taste gedrückt oder warten Sie 10 Sekunden um die Einstellungen zu bestätigen.

Folgender TCR Wertebereich als Referenz für die verschiedenen Spulen:

Material	Nickel	Titan	NiFe	SS(303,304,316,317)
TCR Wertebereich	600-700	300-400	300-400	80-200

Hinweis: 1. Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 10^5 multipliziert im aktuellen TCR.
2. Der TCR Wertebereich ist 1-1000.

Wattzahl anpassen: In den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) Modi liegt die Ausgangsleistung zwischen 1W und 40W. Drücken Sie die Modus-Taste und Up-Taste gleichzeitig um die Leistung zu erhöhen und die Modus-Taste und die Down-Taste um die Leistung zu verringern.
Temperaturregelung: In den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) Modus kann die Temperatur mit den Up/Down Tasten eingestellt werden zwischen 100-315 ℃ oder 200-600 ℉. Einmaliges drücken ändert die Temperatur um 5℃ oder 10℉. Bei längeren

drücken der Einstelltasten ändern sich die Wattzahlen schneller.
Wechsel zwischen ℃ und ℉: Wenn Sie bei 315℃ weiter die Up-Taste drücken wechselt automatisch zur geringsten Fahrenheit Temperatur (200℉). Genauso wenn Sie die Minimaltemperatur (100℃) reduzieren wechseln Sie automatisch zu höchsten
Lock/Unlock Verdampfer Widerstand: Halten Sie in den TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TC-CR(M1,M2,M3) Modi einfach die Feuertaste und die Up-Taste für zwei Sekunden gedrückt um im den "Basiswiderstand" des Verdampfers zu sperren bzw. zu entsperren. Das "Lock" Zeichen erscheint am Display. Das "Ω" -Symbol erscheint wieder bei entsperrten Verdampfer.
Hinweis:
1. Bitte verwenden Sie diese Funktion nur bei Raumtemperatur, so dass der richtige "Basiswiderstand" im Speermodus angezeigt werden kann.
2. Wenn Sie die Spule austauschen merkt sich der Akku den eingestellten "Basiswiderstand". Der Widerstand kann sich durch Temperaturanstieg erhöhen. Wechseln Sie im Unlock-Modus die Spule, erscheint im Display "New coil up same down" da der Spulenwiderstand kann neu eingestellt werden. Wenn es dieselbe Spule ist, drücken Sie die Down-Taste, und wenn es sich um eine neue Spule handelt drücken Sie die Up-Taste. Bitte entsperren Sie den Widerstand, wenn Sie einen Verdampfer mit unterschiedlichen Widerstand verwenden möchten.
3. Wenn Sie aus Versehen konventionelle Spulen verwenden oder Spulen mit einem

Widerstand über 1,5 Ohm in den Modi TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) wechselt das Gerät automatisch in den VW-Modus.

Aufladen:
Die Batterie-Anzeige auf dem Bildschirm des iStick Power Nano wird blinken, wenn die verbleibende Energie des Geräts weniger als 10% beträgt.
Über den USB-Anschluss an der Unterseite des Geräts mit dem 1A Wandadapter oder einen Computer aufladen. Es dauert ca. 2 h bis das Gerät mit einem 1A Wandadapter aufgeladen ist.

Einstellungen:
Atomizer Schutz: Überschreitet die vaping Zeit 10 Sekunden, schaltet sich das Gerät automatisch ab und im Display prolonget "Over 10s"
Atomizer Überspannungsschutz & Kein Verdampfer Schutz: Tritt eine Überspannung beim Verdampfer auf, zeigt das Display "Atomizer Short" an. Wenn auf dem Bildschirm erscheint "No Atomizer", wenn kein Verdampfer vorhanden ist.
Unterspannungsschutz: Sinkt die Spannung der Batterie unter 3,3 V, zeigt das Display "Lock" an. Laden Sie den Akku auf um das Gerät zu entsperren.
Temperaturschutz: Ist im TC-Modus die Ist-Temperatur der Spule höher als die

Solltemperatur, zeigt der Bildschirm "Temp Protection" an. Sie können das Gerät weiterhin verwenden.
Temperatur-Alarm: Ist die Temperatur des Gerätes über der Alarm-Temperatur, schaltet sich das Gerät automatisch ab und im Display erscheint "Too Hot Device". Sie können weiter vapen nachdem sich das Gerät abgekühlt hat.

Garantie
Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.

Warnung
1. Das Gerät vor Kindern fernhalten
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere oder stillende Mütter, oder Personen die allergisch/empfindlich auf Nikotin reagieren.

Bitte Beachten:
1. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da Schäden oder Verletzungen auftreten können.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da

es sonst zu Beeinträchtigungen kommen kann.
3. Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich zum Vapen und schlucken Sie kein E-Liquid.

Mögliche Nebenwirkungen
1. Dieses Produkt kann sich schädlich auf Ihre Gesundheit auswirken und kann süchtig machendes Nikotin enthalten.
2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spüren wird empfohlen, ein E-Liquid mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Indicaciones para el uso
¡Gracias por elegir los productos Eleaf! Por favor lea este manual atentamente antes de usarlo y con ello poder hacer un uso correcto. Si usted requiere de información adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por favor consulte a su vendedor local o visite nuestro sitio web www.eleafworld.com.

Introducción del producto
El iStick Power Nano es un producto diseñado con habilidad notablemente de tamaño pequeño y peso ligero, que es bastante fácil de usar y llevar. Es pequeño pero eficaz, se soporta una cantidad satisfactoria de vapor a 40w de salida máxima y viene con varios modos de salida para diferentes experiencias de Vapeo. La forma aerodinámica y la apariencia pulida hace que el iStick Power Nano sea cómodo y de moda en la mano.

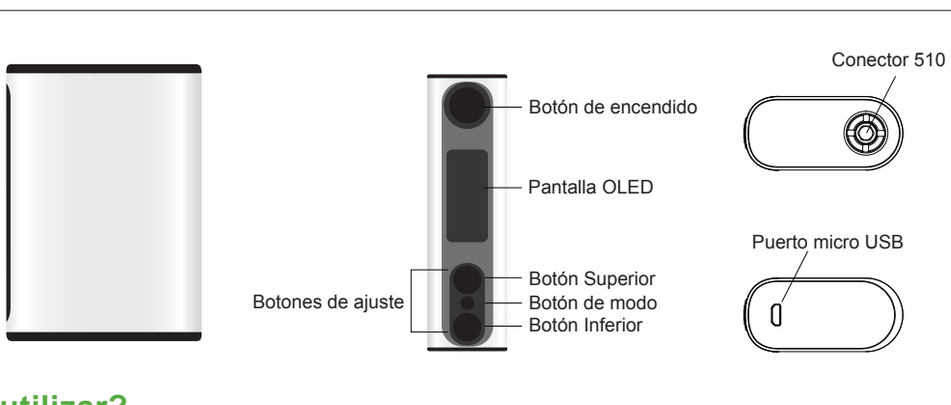

¿Cómo utilizar?
Encendido / apagado: Presione el botón de encendido 5 veces en sucesión rápida para encender / apagar el dispositivo. Mantenga pulsado el botón de encendido para tomar una calada cuando el dispositivo está encendido.

La función oculta activada / desactivada: Pulse el botón de encendido y el botón inferior simultáneamente cuando el dispositivo esté encendido, así pordrá cambiar entre la función oculta activada y desactivada. Con la función oculta, puede vapear con la pantalla OLED apagada y puede pulsar el botón de encendido una vez para ver la configuración actual.

Botones de ajuste de bloqueo / desbloqueo: Mantenga pulsado el botón superior y el botón inferior al mismo tiempo durante dos segundos, recuerde que el dispositivo esté encendido, de esta manera el botón superior e inferior estarán bloqueados y la pantalla mostrará "Lock". De la misma manera, los botones arriba y abajo pueden ser desbloqueados y en la pantalla aparecerá "Unlock". A través de esta operación, puede evitar pulsaciones no intencionales y prolongar la vida útil de los botones.

El modo de visualización: Siga pulsando el botón superior e inferior simultáneamente durante dos segundos, cuando el dispositivo esté apagado, la pantalla girará 180 grados. Gracias a esta operación puede visualizar la pantalla desde dos ángulos diferentes.

El cambio entre modos vaping: Pulse largamente el botón de modo para cambiar entre VW, Bypass, Smart, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 modos.

1) En el modo VW:
Cuando se establece el modo VW, el dispositivo puede trabajar con una bobina cuya resistencia está dentro del rango de 0,1ohm a 3,5ohm.
Ajuste de potencia: En el modo VW, la potencia de salida se puede ajustar de 1W a 40W, a través de pulsar el botón superior o inferior. El botón superior es para aumentar la potencia y el botón inferior para disminuirla. Una prolongada pulsación del botón

superior o del botón inferior puede aumentar o disminuir rápidamente el nivel de potencia.

2) En el modo Bypass:
El sistema de tensión de salida directa se ha aplicado en el modo Bypass. Cuanto mayor sea el nivel de la batería, mayor será la tensión de salida. Cuando se establece en este modo, el dispositivo puede trabajar con una bobina cuya resistencia está dentro del rango de 0,1ohm-3,5ohm.

3) El modo Smart:
En el modo Smart, la potencia se puede ajustar de 1W a 40W pulsando el botón superior o inferior sólo cuando un atomizador está instalado en el dispositivo.
En el modo Smart se guardará el ajuste de la potencia de salida correspondida a cada valor de la resistencia y se puede guardar totalmente diez grupos de dichos perfiles. Una vez que se cambie el ajuste de la potencia de salida para una resistencia, se volverá a guardar el ajuste modificado de forma automática. Cuando el modo Smart ya se ha acordado de diez perfiles y desee agregar otra nueva resistencia, se suprime el primer perfil guardado. Cuando se establece en este modo, el dispositivo puede soportar una bobina cuya resistencia está dentro del rango de 0,1ohm-3,5ohm.

4) En los modos TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3) :

Cuando se establece el modo TC-Ni / TC-Ti / TC-SS, el dispositivo puede trabajar separadamente con bobinas de Níquel 200, titanio y acero inoxidable 316. En el modo TCR (Coeficiente de Temperatura de Resistencia), el dispositivo puede trabajar con diferentes bobinas de control de temperatura en diferentes rangos de los valores TCR y puede ajustarse el TCR en diferentes valores dentro del rango apropiado. (Rango de resistencia de la bobina: 0,05ohm-1,5ohm)

El ajuste del modo de TCR (M1, M2, M3): Cuando el dispositivo esté apagado, mantenga pulsado el botón de encendido y el botón superior simultáneamente, usted va a entrar en el menú de TCR (M1, M2, M3):
1. Pulse el botón superior o inferior para elegir entre los modos M1, M2 y M3;
2. Pulse el botón de encendido una vez para confirmar el modo elegido;
3. Pulse el botón superior o inferior para aumentar o disminuir el valor TCR de acuerdo con el material de la bobina que se utiliza;
4. Mantenga pulsado el botón de encendido o permanezca en la interfaz durante unos 10 segundos para confirmar el ajuste.

A continuación se presentan los diferentes rangos de los valores TCR para diferentes bobinas para vuestra referencia:

Material	Níquel	Titanio	NiFe	SS(303,304,316,317)
Rangos de Valores TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Nota: 1. El valor TCR en la hoja es de 10^5 multiplicado TCR real.
2. Nuestro rango total del valor TCR es 1-1000.

Ajuste de potencia: En el modo TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la potencia de salida se puede ajustar de 1W a 40W. Mantenga pulsado el botón de modo continuamente para aumentar el nivel de potencia. De lo contrario, siga pulsando el botón superior o inferior continuamente para disminuir rápidamente el nivel de potencia.
Ajuste de temperatura: En el modo TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la temperatura se puede ajustar entre 100-315℃ o 200-600℉ pulsando el botón superior o inferior, el botón superior para aumentar la temperatura y el botón inferior para disminuir. Una pulsación rápida del botón superior o inferior aumenta /disminuye la temperatura en intervalos de 5 ºC o 10 ℉. Pulsando prolongadamente el botón superior o inferior aumentará/disminuirá rápidamente el ajuste de la temperatura.
El cambio entre ℃ y ℉: Si aumenta la temperatura hasta 315 ℃, y continúe pulsando el botón superior, la lectura de la temperatura cambiará automáticamente al grado más bajo de Fahrenheit (200 ℉). Igualmente, si la temperatura se establece a un nivel más bajo de

Fahrenheit (200 ℉) y se sigue pulsando el botón, la lectura de la temperatura cambiará automáticamente al grado más alto de Celsius (315 ℃).
Bloqueo / Desbloqueo de la resistencia: En el modo TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), mantenga pulsado el botón de encendido y el botón superior simultáneamente durante dos segundos para bloquear o desbloquear la "resistencia de base" del atomizador. Aparecerá el signo de bloqueo cuando la resistencia está bloqueada y el símbolo "Ω" volverá a aparecer cuando se desbloquea.
Nota:
1. Por favor, bloquee la resistencia cuando la bobina está a temperatura ambiente para que el dispositivo pueda mostrar la correcta "resistencia de base".
2. En el modo del bloqueo de la resistencia, al sacar la bobina y luego colocarla nuevamente, el dispositivo puede mantener la misma "resistencia de base" a pesar de que la resistencia de la bobina pueda aumentar debido al incremento de la temperatura. En el modo del desbloqueo de la resistencia, cuando se quita la bobina y luego se coloca una bobina nueva, un mensaje "New coil up same down" aparecerá en la pantalla, tenga en cuenta que la resistencia de la bobina puede aumentar dentro de cierto rango. Si se trata de la misma bobina, pulse el botón abajo y si se trata de una nueva bobina, pulse el botón superior. Pero, por favor desbloquear la resistencia cuando quiere cambiar un atomizador o una bobina de resistencia diferente.

3. Cuando hay un uso erróneo de una bobina común o una bobina cuya resistencia está por encima de 1,5ohm en el modo TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), el dispositivo volverá automáticamente al modo de VW.

Carga:
El indicador de carga de la batería en la pantalla del dispositivo parpadeará cuando la carga restante de la célula es inferior al 10%.
El dispositivo se puede cargar a través del puerto USB con el adaptador de pared de 1A o un ordenador. Se llevará a alrededor de 2 horas para conseguir una carga completa a través del adaptador de pared de 1A.

Propiedades
Protección del atomizador: Cada vez cuando cuando se vapea más de 10 segundos, la salida se apaga automáticamente mostrando "Over 10s" en la pantalla.
Protección del atomizador de un Cortocircuito & Sin Atomizador: Cuando se produce un cortocircuito en el atomizador, la pantalla mostrará "Atomizer Short". La pantalla mostrará el mensaje "No Atomizer" cuando no hay un atomizador conectado.
Protección de bajo voltaje: Cuando el voltaje de la pila está por debajo de 3,3V, la pantalla mostrará el mensaje "Lock" y la salida se apagará automáticamente. Hay que

cargar la célula para desbloquear el dispositivo.
Protección en la temperatura: En los modos de TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3), cuando la temperatura real de la bobina alcanza a la temperatura ajustada, la pantalla mostrará el mensaje "Temp Protection".
Alerta para la temperatura: Si la temperatura del dispositivo ha superado a la alerta de temperatura, la salida se apagará automáticamente y la pantalla mostrará el mensaje "Device Too Hot". Puede seguir vapeando después de que se enfríe.

Garantía
No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Se aplica la garantía legal.

Atención:
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado ser utilizado por los jóvenes, los no fumadores, las mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicación

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podría dañarse.
3. No utilice este producto para otros fines, solamente para vapear y no trague el e-líquido.

Posibles efectos adversos
1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.
2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Введение
Благодарим вас за выбор продукции компании Eleaf! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования продукта. Если вам потребуется дополнительная информация, появятся вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш официальный сайт www.eleafworld.com.

Описание
iStick Power Nano уменьшенная версия модели iPower. Батарейный мод имеет максимальную мощность в 40W. Устройство поддерживает всевозможные режимы работы при очень компактных размерах.

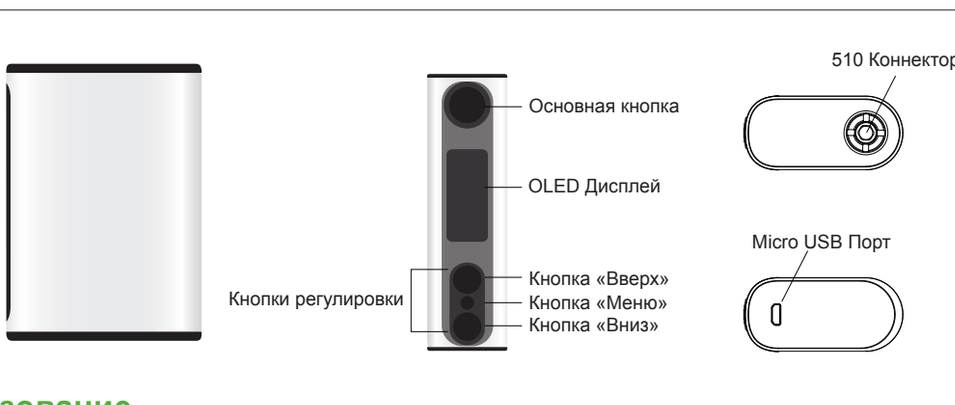

Использование
Включение/Выключение: Устройство включается/выключается пятикратным нажатием на основную кнопку.

Режим Stealth: Одновременно зажмите кнопку активации и кнопку «Вниз» для отключения/включения дисплея. Устройством можно продолжать пользоваться, а при однократном нажатии на основную кнопку на дисплее отобразятся текущие характеристики.

Блокировка кнопок регулировки: При включённом устройстве зажмите

одновременно клавиши «Вниз» и «Вверх». Основная кнопка при этом не блокируется и устройство можно продолжать использовать.

Переворот дисплея: При выключенном устройстве зажмите на несколько секунд одновременно кнопки «Вверх» и «Вниз» до переворота изображения на дисплее на 180 градусов. Обратный переворот осуществляется аналогично. Эта функция позволит вам сохранить удобство использования устройства вне зависимости от того, в какой руке вы предпочитаете его держать.

Переключение режимов: Зажмите кнопку «Режим» для переключения между режимами VW, Bypass, Smart, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3.

1) Режим Вариватт:
В режиме Вариватт, поддерживаемое сопротивление испарителей 0.1Ом-3.5Ом.
Регулировка мощности: Выходную мощность можно отрегулировать кнопками «Вверх» и «Вниз». Диапазон регулируемой мощности 1-40Ватт.

2) Режим Bypass:
В режиме Bypass батарейный блок работает по принципу механического мода, для корректной работы устройства используйте атомайзеры с сопротивлением от 0.1 до

3.5 Ом.

3) Режим Smart:
В этом режиме мощность регулируется в диапазоне 1-40Ватт. При подключении атомайзера, устройство запоминает его сопротивление и сохраняет выставленную мощность. В памяти может хранится до 10 атомайзеров, по мере заполнения памяти устройства, первый слот перезаписывается. В режиме Вариватт, поддерживаемое сопротивление испарителей 0.1Ом-3.5Ом.

4) Режимы термоконтроля:
В этих режимах устройство может работать с испарителями из: никеля, титана и нержавеющей стали. (Поддерживаемое сопротивление испарителей: 0.05Ом-1.5Ом)

Режим TCR: Температурный коэффициент сопротивления(TCR), Этот режим позволяет пользователю настроить TCR для материала используемого в испарителе.

Настройка TCR: При выключенном устройстве, одновременно нажмите основную кнопку и кнопку «Вверх»:

1. Режимы переключаются кнопками «Вверх» и «Вниз»;
2. Для подтверждения выбора нажмите основную кнопку;
3. Для изменения значения TCR используйте кнопки «Вверх» и «Вниз»;
4. Для подтверждения нажмите основную кнопку.

Значения TCR различных материалов:

Материал	Niquel	Titanio	NiFe	SS(303,304,316,317)
Значения TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Примечание: 1. Значения TCR в таблице представлены как 10^5 от реального значения.
2. Диапазон значений TCR 1-1000.
Регулировка мощности: Регулировка мощности в режиме TC производится путём одновременного зажатия кнопки переключения режимов и стрелки «Вверх» для увеличения или «Вниз» для уменьшения мощности.
В данных режимах вы можете регулировать мощность в диапазоне 1-40W.
Регулировка температуры: Температуру нагрева спирали можно отрегулировать в диапазоне 100-315℃ или ℉200-600. Настройка температуры производится клавишами «Вверх» и «Вниз». Длительное зажатие одной из кнопок приводит к

ускоренной перемотке значений.
Переключение между шкалами Цельсия и Фаренгейта: При регулировке температуры по достижению верхнего или нижнего предела устройство автоматически переключается со шкалы Цельсия на шкалу Фаренгейта, и наоборот.
Заблокировать/Разблокировать сопротивление испарителя:
Чтобы заблокировать сопротивление испарителя, в режимах термоконтроля, зажмите основную кнопку и «Вверх» на 2 секунды.

Примечание:
1. Блокировка сопротивления должна происходить при комнатной температуре.
2. При использовании устройства в режимах термоконтроля необходимо убедиться, что присоединяемые к нему вновь атомайзеры имеют комнатную температуру. Если подключить к устройству атомайзер, который еще не успел остыть, возможна некорректная работа системы термоконтроля.
3. Если в режиме термоконтроля, вы используете испаритель с сопротивлением выше 1.5Ом, устройство автоматически переключится на режим Вариватт.

Зарядка
Устройство заряжается при помощи кабеля Micro USB. При подключении аккумулятора к зарядному устройству, на дисплее моргает и постепенно заполняется

индикатор заряда аккумулятора. Как только аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор заряда аккумулятора перестает моргать. Благодаря режиму Passthrough, устройством можно пользоваться во время зарядки.

Сообщения об ошибках и предупреждения
Over 10 Second Protection: Если основная кнопка нажата более 10 секунд подряд, срабатывает защита от случайного нажатия и появляется соответствующее сообщение на дисплее.
Atomizer Low Alert: Если сопротивление испарителя составляет менее 0.1 Ом в режиме вариватта, или менее 0.05 Ом в режимах термоконтроля, устройство выдаст соответствующее предупреждение на дисплее.
Atomizer Short-circuit: Это сообщение появляется при коротком замыкании в испарителе.
No Atomizer Protection: Данное уведомление появляется, если атомайзер не подключен или подключен неверно.
Low-voltage Protection: Если напряжение на аккумуляторной батарее падает ниже определенного предела, на дисплее появляется сообщение "Battery Low". В случае, если вы будете продолжать нажимать на основную кнопку, устройство автоматически заблокируется с сообщением "Lock" и перестанет работать. Для возобновления работы зарядите аккумулятор.

Temperature Protection: Если в режиме термоконтроля текущая температура спирали достигла заданного пользователем значения, появляется соответствующее **сообщение. ВАЖНО:** это сообщение не является сообщением о какой-то ошибке или сбое.
Device Too Hot: Это сообщение появляется, если внутренняя температура устройства превышает 70℃. При этом устройство автоматически отключается и нуждается в некотором времени для охлаждения.

Меры предосторожности
1. Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
2. Устройство может использоваться при температуре от -10° до 60° С.
3. Запрещается использовать устройство с частями других производителей. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при использовании устройства с нарушением правил эксплуатации.

Внимание
1. Хранить в местах, недоступных для детей.

2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими

Гарантия
Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, связанные с нарушением правил эксплуатации устройства. Применимы правовые гарантии.

Avviso per l'uso
Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantire il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito www.eleafworld.com.

Introduzione al prodotto
L'iStick Power Nano è un prodotto abilmente costruito con notevoli dimensioni ridotte e il suo peso è leggero , molto più comodo da usare e trasportare. Piccolo ma efficiente, offre una quantità soddisfacente di vapore a 40 W di potenza massima ed è fornito di diverse modalità di uscita per le diverse esperienze di svapo . La forma snella e l'aspetto pulito rendono l'iStick Power Nano confortevole in mano e alla moda.

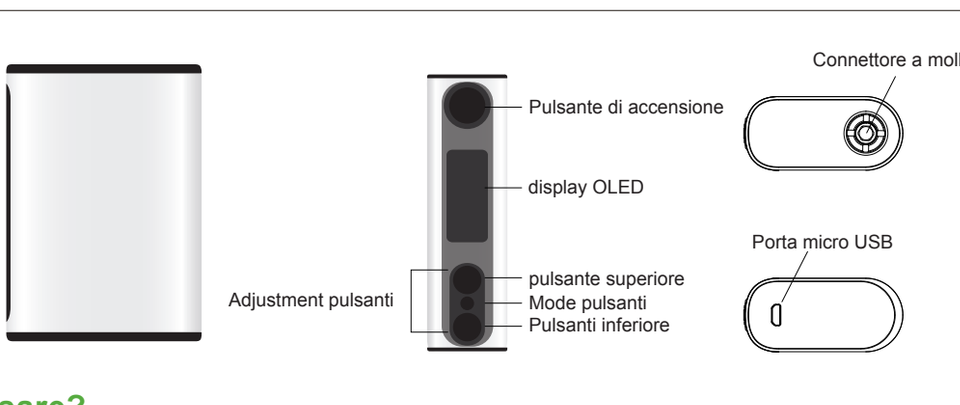

Come usare?
Accensione / spegnimento: Premere il pulsante di accensione 5 volte rapidamente per accendere o spegnere il dispositivo.

Funzione Stealth on/off: mentre il dispositivo è acceso, premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante inferiore. In modalità Stealth On, è possibile svapare con lo schermo OLED spento e si può premere il pulsante di accensione una sola volta per vedere l'impostazione corrente.

Tasti di regolazione di blocco / sblocco: Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti

SU e GIÙ per due secondi quando il dispositivo è acceso; i pulsanti SU e GIÙ risulteranno bloccati e lo schermo mostrerà la scritta "Lock". Allo stesso modo, i pulsanti SU e GIÙ possono essere sbloccati e lo schermo mostrerà la scritta "Unlock". Attraverso questa operazione, è possibile proteggere i pulsanti da pressioni non intenzionali e prolungare la loro durata di vita.

Interruttore delle modalità di visualizzazione: Tenere premuto i mode pulsanti contemporaneamente per 2 secondi quando il dispositivo è spento; lo schermo ruoterà di 180 gradi. È possibile visualizzare lo schermo da due diverse angolazioni attraverso questa operazione.

Passare da una modalità di svapo ad un'altra: Premere il mode pulsante per scegliere le modalità VW, Bypass, Smart, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3.

1) In modalità VW:
Quando è impostato in modalità di VW, il dispositivo può supportare una bobina la cui resistenza ha valori compresi tra 0.1ohm e 3.5ohm.
Regolare la potenza: In modalità VW, la potenza di uscita può essere regolata da 1W a 40W premendo i pulsanti Su e GIÙ per aumentare (SU) o diminuire (GIÙ).
Premere a lungo il pulsante SU o il pulsante GIÙ per aumentare o diminuire rapidamente il

livello di potenza.

2) In modalità bypass:
In questa modalità viene applicato il sistema di uscita di tensione diretta. Il livello della batteria, maggiore è la tensione di uscita. Quando è impostato in modalità bypass, il dispositivo può supportare una bobina la cui resistenza ha valori compresi tra 0.1ohm e 3.5ohm.

3) Smart mode:
In modalità Smart , la potenza può essere regolata da 1W a 40W premendo in su il tasto o il tasto giù solo quando un atomizzatore è installato sul dispositivo .
La modalità Smart salverà impostazione della potenza uno in uscita per ciascun valore di resistenza e può totalmente salvarne fino a dieci gruppi di tali profili . Una volta che si modifica l'impostazione potenza di uscita per una resistenza , che si ri- salvare le impostazioni automaticamente cambiato . Quando la modalità Smart ha già ricordato dieci profili e si desidera aggiungere un altro nuova resistenza , il primo profilo salvato sarà cancellato . Quando è impostato in questo modo , il dispositivo può supportare una bobina la cui resistenza è all'interno della gamma di 0.1ohm - 3.5ohm.

4) In modalità TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR (M1, M2, M3):

Quando è impostato in modalità TC-Ni/TC-Ti/TC-SS, il dispositivo può supportare separatamente Nickel 200, titanio e acciaio inox 316. In modalità TCR (Coefficiente di temperatura di resistenza), il dispositivo può supportare diverse bobine di controllo della temperatura all'interno di diversi campi di valori TCR ed è possibile impostare il TCR a valori diversi all'interno della gamma adeguata. (Gamma di resistenza di bobina: 0.05ohm-1.5ohm)

Impostazione della modalità TCR (M1, M2, M3): Quando il dispositivo è spento, tenere premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante SU per accedere al menù TCR (M1, M2, M3):
1. Premere il tasto SU o GIÙ per scegliere una tra le modalità M1, M2 e M3;
2. Premere il pulsante di accensione una volta per confermare la modalità scelta;
3. Premere il pulsante SU o GIÙ per aumentare o diminuire il valore di TCR in base al materiale della bobina utilizzato;
4. Tenere premuto il pulsante di accensione o rimanere nell'interfaccia per circa 10 secondi per confermare l'impostazione.

Di seguito sono riportati diversi intervalli di valori TCR per le diverse bobine, come vostro riferimento:

Materiale	Nickel	Titanio	NiFe	SS(303,304,316,317)
Range di valori TCR	600-700	300-400	300-400	80-200

Nota: 1. Il valore TCR della tabella è moltiplicato per 10^5 rispetto al valore TCR attuale.
2. Il nostro intervallo totale del valore TCR è 1-1000.

Regolare la potenza: In modalità TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3), la potenza di uscita può essere regolata da 1W a 40W. Premere il pulsante di accensione 4 volte in rapida successione per accedere al menù di impostazione della potenza e premere il pulsante SU o GIÙ per aumentare o diminuire il livello di potenza. Tenere premuto a lungo il pulsante SU o GIÙ per aumentare o diminuire il livello di potenza rapidamente.
Regolare la temperatura: In modalità TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3), la temperatura può essere regolata a 100-315℃ o 200-600 premendo il pulsante SU o GIÙ per aumentare o diminuire. Ad ogni pressione del pulsante, la freccia SU o GIÙ aumenta o diminuisce l'impostazione della temperatura di 5℃ o 10℉. Tenere premuto a lungo il pulsante SU o GIÙ per aumentare o diminuire i gradi della temperatura rapidamente.
Blocca / Sblocca Resistenza: In modalità TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3) quando il dispositivo è acceso, tenere premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il

pulsante SU per due secondi per bloccare o sbloccare l'atomizzatore "base resistance". Il segno di blocco viene visualizzato quando la resistenza è bloccata e il simbolo "Ω" viene mostrato quando è sbloccato.
Nota:
1. Si prega di bloccare la resistenza quando la bobina è a temperatura ambiente in modo che il dispositivo può visualizzare il corretto "base resistance".
2. Nella modalità di blocco della resistenza, quando si rimuove la bobina e per poi rimetterla, il dispositivo può mantenere la stessa "base resistance", anche se la resistenza della bobina può aumentare a causa dell'aumento della temperatura. In modalità di sblocco della resistenza, quando si rimuove la batteria per poi mettere una bobina dietro, lo schermo può visualizzare "New coil up same down", in quanto la resistenza della bobina può aumentare entro un certo range. Se la bobina è la stessa, premere il pulsante GIÙ e se invece si tratta di una nuova bobina, premere il tasto SU. Per favore sbloccare la resistenza quando si desidera cambiare un atomizzatore o una bobina con una resistenza diversa.
3. Quando si utilizza una bobina comune o una bobina la cui resistenza è al di sopra degli 1.50hm in modalità TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR (M1, M2, M3) in maniera errata, il dispositivo passa automaticamente alla modalità di VW.

Caricamento:
L'indicatore di carica della batteria sullo schermo del iStick Powe Nano continua a lampeggiare quando la carica residua della pila è inferiore al 10%.
La pila può essere ricaricata attraverso la porta USB tramite adattatore da parete da 1A o un computer. Ci vorranno circa 2 ore per ottenere una carica completa con adattatore da parete 1A .

Proprietà
Protezione dell'atomizzatore: Ogni volta che il tempo del tiro supera i 10 secondi, la batteria si blocca automaticamente con "Over 10s" sullo schermo.
Protezione del cortocircuito dell'Atomizzatore e avviso "No atomizzatore": Quando si verifica un cortocircuito dell'atomizzatore, lo schermo mostrerà "Atomizer Short". Lo schermo visualizzerà "No Atomizer" quando nessun atomizzatore è presente.
Protezione di bassa tensione: Quando la tensione della pila è inferiore a 3.3V, lo schermo visualizzerà "Lock". Caricare la pila per sbloccare il dispositivo.
Protezione della temperatura: In modalità TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3), quando la temperatura della bobina raggiunge la temperatura impostata, lo schermo mostrerà "Temp Protection".
Avviso della temperatura: Se la temperatura del dispositivo è superiore alla temperatura

di allarme, la batteria si spegne automaticamente e lo schermo visualizzerà "Device Too Hot". È possibile continuare a svapare dopo il suo raffreddamento.

Garanzia
Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore umano . la garanzia legale viene applicata.

Attenzione:
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Questo prodotto non è raccomandato per l'uso da parte dei giovani, non fumatori, le donne in gravidanza o in allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione
1. Non tentare di riparare il prodotto da soli in quanto ciò potrebbe causare danni o infortuni.
2. Non lasciare il prodotto in condizioni di elevata temperatura o umidità , altrimenti potrebbe danneggiarsi.
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, solo per svapare e non ingerire l' e-liquido.

Possibili effetti indesiderati
1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina, che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare e-liquido a bassa nicotina o senza nicotina.